


**¡HAZLO TÚ MISMO!**

**POLITABER**<sup>®</sup>  
AUTOADHESIVA

## LÁMINA AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE


Consigue una impermeabilización total en las cubiertas colocando tú mismo, y sin soplete, nuestra lámina Politaber Autoadhesiva.

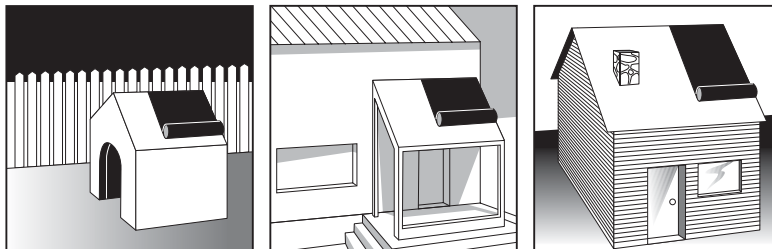


### INSTRUCCIONES PASO A PASO:




1. Antes de utilizar POLITABER AUTOADHESIVA, limpia la superficie de manchas de grasa, aceites u otros residuos. Además, debes sanear la cubierta con mortero, rellenando huecos y grietas hasta conseguir una superficie lisa y uniforme.

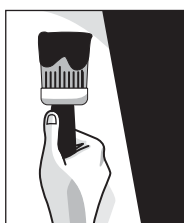


2. Imprima toda la superficie a impermeabilizar con emulsión asfáltica SUPERMUL con ayuda de una brocha, y deja secar 24 horas.

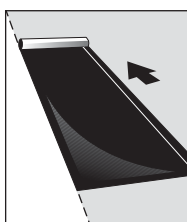


3. En la parte inferior de la cubierta, desenrolla y tiende la lámina POLITABER AUTOADHESIVA sobre la superficie, alineándola al borde.

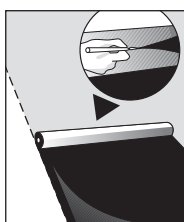

4. Enrolla la lámina de nuevo hasta la mitad del rollo y, con ayuda de un cutter, corta el plástico antiadherente, teniendo cuidado de no dañar la lámina.

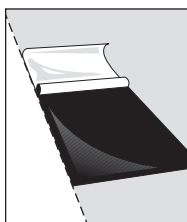

5. Vuelve a desenrollar al tiempo que retiras el plástico siliconado. De esta manera se adherirá la lámina a la cubierta.

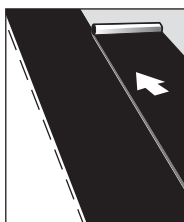

6. Repite el mismo proceso para aplicar los siguientes rollos, siempre avanzando desde la parte inferior de la cubierta hacia la superior. A la hora de montarlos, ten en cuenta que cada rollo debe solaparse unos 8-10 centímetros con el anterior para conseguir una adecuada impermeabilización.



7. Para asegurar una correcta adherencia de las láminas en los solapes, pasa un rodillo con fuerza sobre las zonas en las que se unen los rollos y sus alrededores.



8. Además, para garantizar un correcto sellado en los solapes transversales, aplica CHOVASTAR PEGASELLA en cada uno de estos lugares.



9. Cuando la superficie a impermeabilizar acabe en una pared o murete, también debes aplicar POLITABER AUTOADHESIVA en el paramento con rozas o sobreelevando el peto.



10. En cualquiera de los casos, deberás asegurar la no filtración por la parte posterior de la lámina, entre ésta y el muro. Para esto, utiliza CHOVASTAR PEGASELLA.

UTILIZAR MÉTODOS DE SEGURIDAD APROPIADOS DURANTE EL TRABAJO EN TEJADOS.



www.chova.com  
**902 10 90 20**  
chova@chova.com

Ctra. Tavernes-Llíria, km 4,3 · 46760 Tavernes de la Valldigna · (Valencia) España

CON LA GARANTÍA:  
**Chova**